

- höher Druck von bis zu 10 t/m² *
- bis zu 50% kürzere Presszeit beim Furnieren
- elektronische Drucküberwachung mit REVO-Druckschalter
- Digitalanzeige des Vakuums

* Abhängig vom Luftdruck




STANDARD ANZEIGE

- System Druck in mbar
- % Schaltpunkt (98% WE)

Drücken der Pfeiltasten in der Standardansicht (hoch oder runter)

- Schaltpunkt wird verstellt. (98% ist WE)
- Schaltpunkt wird ohne Bestätigung der SET Taste übernommen
- Einstellbereich 20 % - 100 %

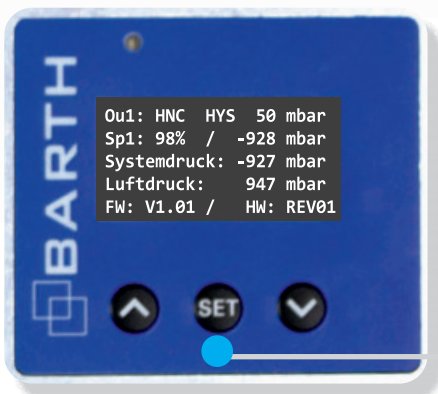

INFO ANZEIGE

Drücken der SET Taste 1 x = Aufruf des Infodisplay.
Drücken der Set Taste 1x = Rückkehr zur Standardansicht



DAUERLAUFFUNKTION

Drücken der SET Taste 2 x = Aufruf der Dauerlauf Funktion.

- Pfeiltaste „Hoch“ einschalten der Dauerlauffunktion (muss nicht mit Set – Taste bestätigt werden)
- Pfeiltaste Runter ausschalten der Dauerlauffunktion (muss nicht mit Set – Taste bestätigt werden)